

Användarinstruktion ALUEX5

Användningsområde

Kryssoket ALUEX är avsedd att hjälpa vid lyft av större föremål, ex båtar. Lyftokets syfte är att sprida bandstropparna från föremålet. Lyftoket är ställbart, så att lyftet görs så säkert som möjligt. Läs och följ denna bruksanvisning så att lyftoket används på ett riskfritt sätt.

Säkerställ att denna bruksanvisning finns åtkomlig för alla ALUEX användare.

Lyftoket får inte användas till sådana lyft som den inte är avsedd för. Lyftspridarens högsta tillåtna lyftvinkel är **max 45°** (se bild 1). Lyftspridaren får inte snedbelastas (se bild 2).

Kontrollera alltid att lyftokets armar kan röra sig fritt (se bild 3). **Maxlasten är 5000 kg med 3 m sling (40° lyftvinkel), 4200 kg med 45° lyftvinkel.**

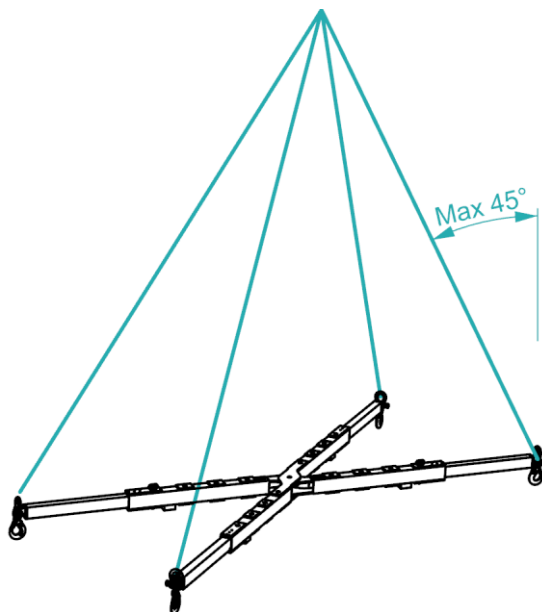


Bild 1: Lyftredskapen måste vara av samma längd. Lyftokets maximala lyftvinkel är 45°

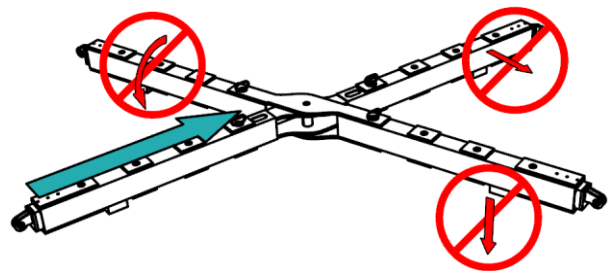


Bild 2: Lyftspridaren får endast belastas inåt

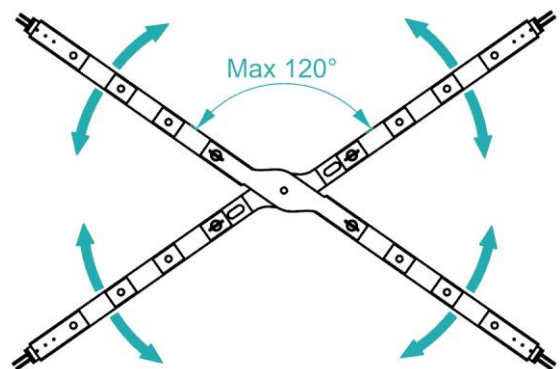


Bild 3: Lyftspridarens armar skall kunna röra sig fritt. Lyftspridarens maximala öppningsvinkel är 120°

Förpackningen innehåller dessa delar (se bild 4):

- Ramdelen
- 4 x Ändfäste
- 4 x Ställsprint
- 4 x Länk för lyft med kättingredskap ovan oket

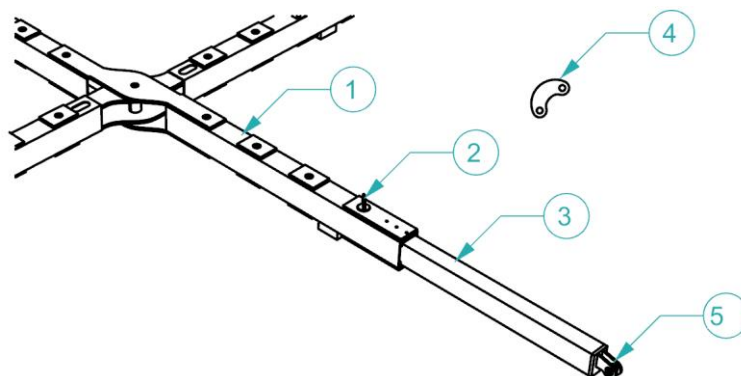


Bild 2: Lyftspridarens delar: 1 Ramdelen, 2 Ställsprint, 3 Ändfäste, 4 Länk för lyft med kättingredskap eller högre lyftvinkel än 30°, 5 Fästpunkt

Före första användning

Före första användning måste användaren kontrollera att lyftokets alla delar är med. Alla delar bör kontrolleras så att de inte är skadade. Om det upptäcks brister, skall lyftoket returneras till säljaren. Lyftspridaren skall monteras enligt bild 5.

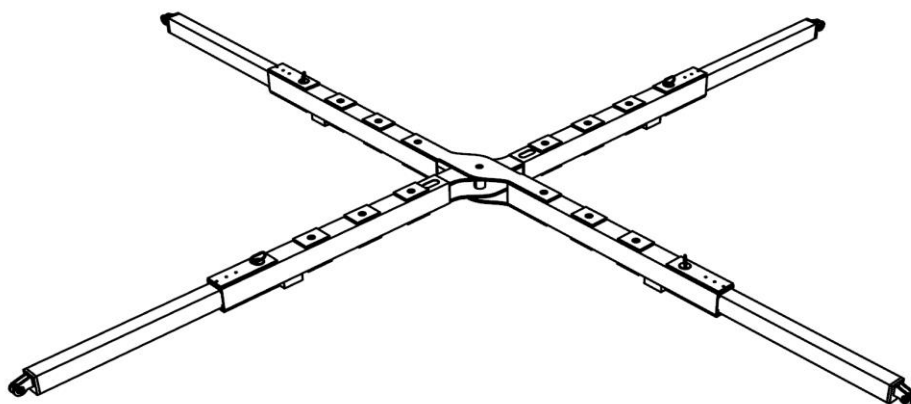


Bild 3: Lyftspridaren monterad

Lyftoket kan användas utomhus. Användningstemperatur skall vara mellan -35°C och 50°C . Lyftoket håller för fukt, men skall torkas och rengöras efter användning och före förvaring.

Användning

Lyftoket ställs till rätt längd före användning. Alla justeringsbalkar skall alltid vara ställda på **samma** längd vid användning (se bild 6). Justering av okets längd måste alltid göras vid ställsprintarna och sprintarnas fastsättning skall alltid kontrolleras före användning. Rätt längd är alltid lika lång som eller kortare än föremålets bredd (se bild 7). Fastsättning av lyftstropparna görs på fästpunkterna i okets ändar. Vid lyft får **inte** krokar eller dylikt trycka mot ovansidan på själva oket. Använd den bifogade länken (del 4 i bild 4) vid lyft med kättingredskap (se bild 8). **Obs!** Om lyftoket är inställt på sin minsta längd får lyftvinkeln vara max 35° med den bifogade länken. Notera att när lyftoket är inställt

på sin minsta längd kommer krokar, schackel och dyl. att ta i lyftspridaren vid lägre lyftvinkel än när lyftspridaren är ställd i något annat läge. Lyftoket får endast användas inom sitt lyftområde och vid lämplig temperatur. Lyftoket måste användas enligt denna användarinstruktion. Fastsättning på någon annat ställe än fästpunkterna är **absolut förbjuden!** (Se bild 9)

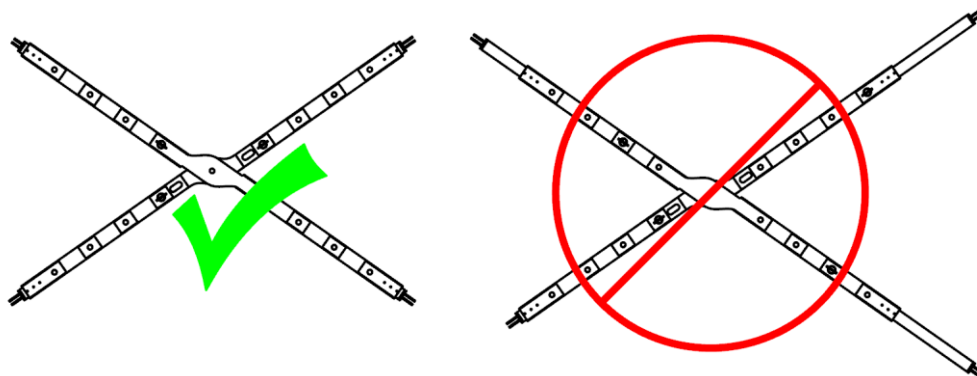


Bild 4: Balkarna skall vara ställda på samma längd

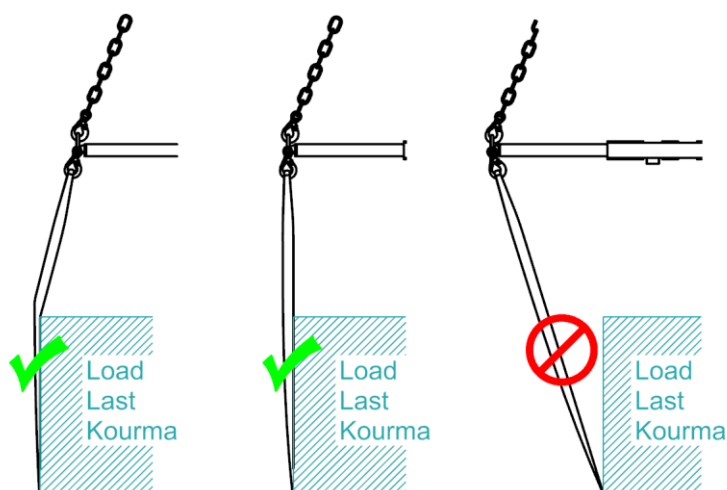


Bild 7: Rätt längd på lyftoket är alltid lika lång eller kortare än bredden på lasten

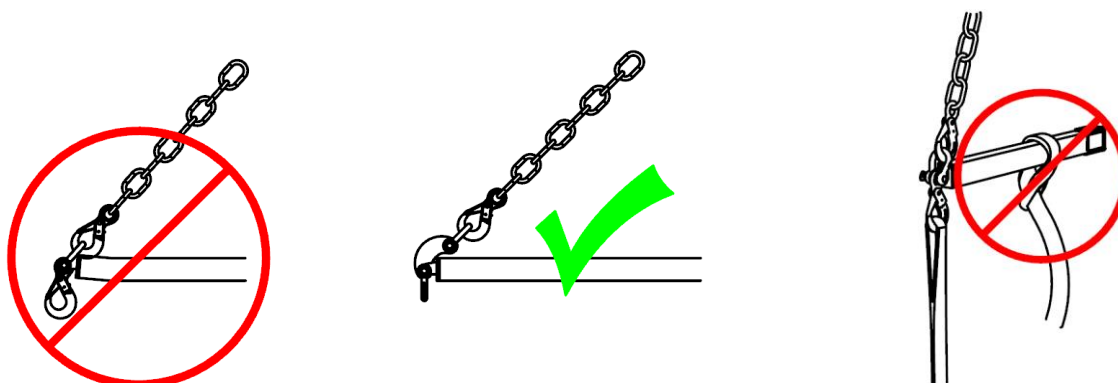


Bild 8: Vid lyft får **inte** krokar eller dylikt trycka mot ovansidan på själva lyftoket. Använd den bifogade länken vid lyft med kättingredskap.

Bild 9: Fastsättning på något annat ställe än fästpunkterna är **absolut förbjuden!**

Lyftoket får inte användas under farliga omständigheter, till exempel vid för kraftig vind (lasten kan kränga). Lyftoket får inte användas till att lyfta personer. Vid lyft måste först kontrolleras att inga personer befinner sig under eller i närheten av lasten. Lyftoket får endast användas till lyft som den är avsedd för. Lastens tyngdpunkt skall vara mitt under lyftspridaren (se bild 11).

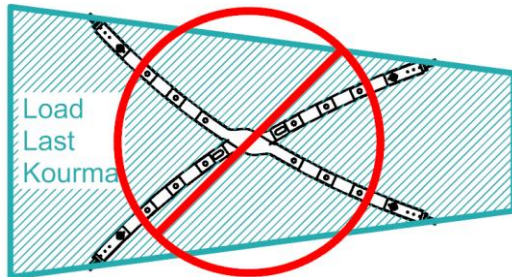


Bild 10: Punkterna där lyftstropparna lämnar lasten måste bilda en rektangel

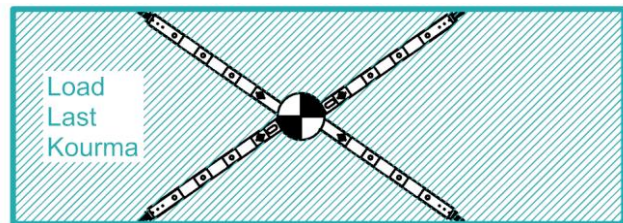


Bild 11: Lastens tyngdpunkt skall vara mitt under lyftoket.

Lyftokets användare skall vara medveten om för vilket ändamål den kan användas. För användning behövs ingen speciell utbildning, men användaren bör vara bekant med lyftprocessen före användning. Användaren måste läsa bruksanvisningen före användningen av lyftoket. Användaren skall kontrollera lyftokets skick före användning.

Hantering och förvaring

Lyftoket skall förvaras skyddad från väta. Under förvaringen skall lyftoket säkras, så att det inte kvarstår spänningar i lyftokets fästpunkter. Förvaringen skall ske i maximalt hopfällt läge. Lyftoket skall torkas och rengöras före förvaring.

Underhåll och besiktning

Lyftokets skick skall alltid kontrolleras **före** användning. Lyftokets fästpunkter skall bytas om de är skadade eller om de är tydligt slitna. Lyftoket måste kontrolleras en gång om året. Då skall alla fästen och produktens allmänna skick granskas. Lyftspridaren skall öppnas för kontroll och alla ställsprintar skall granskas var för sig. Produkten skall tas ur bruk om den är skadad. Ställsprintarna skall bytas om de är skadade. Max glapp i sidled på utskjuten är 15 mm (se bild). Den årliga kontrollen skall journalföras.

